

makfa

KF-06



KULLANIM KILAVUZU



Sayın kullanıcı;

Değerli eşyalarınızı bize emanet ettiğiniz için teşekkürler.

Satın aldığınız ürün MAKFA Elektronik Ltd. Şti. tarafından Türkiye’de üretilmiştir.

GEREKLİ UYARILAR


- Gizli ve güvenli bir yerde saklayın.
- Saklama yerinin serin ve kuru olmasına dikkat edin.
- Direk güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Sökmeyin, parçalara ayırmayın.
- Boş ve dolu pilleri bir arada kullanmayın. Pillerin hepsini aynı anda değiştirin. Ömrü dolan pilleri kullanmayınız ve kesinlikle Alkalin pil kullanınız.
- Pilleri doğru yerleştirdiğinize emin olun.
- **Kasanın şifresini unuttuğunuzda 1.Master kod ile açınız. 2. El terminali ile açınız. 3. Mekanik anahtar sadece acil durum içindir. Normal kullanım için uygun değildir.**
- Tuş takımının altında harici pil giriş yeri bulunmaktadır. Opsiyonel olarak harici pil terminali alabileceğinizi kasanın pili bittiğinde buradan destek verebileceğinizi unutmayınız. Lütfen bu soketten 6V DC’nin üzerinde voltaj uygulamayınız. “Sayfa 8” bakınız.
- Kasa içinde mekanik anahtar ve el terminalini unutmayınız.
- Mekanik anahtarı kullanmadan önce “Kasayı **Mekanik Anahtar ile Açma**” bölümünü okuyunuz. “Sayfa 4” bakınız.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün adı	: Makfa Elektronik Dijital Kasa / Motorlu Tip
Ürün kodu	: KF-06
Çalışma voltajı	: DC 6V
Bekleme Akımı	: $\leq 10\mu A$
Dinamik akım	: $\leq 400\text{ mA}$
Çalışma sıcaklığı	: $-10^{\circ}\text{C} \sim 65^{\circ}\text{C} / 10\% \sim 90\% \pm 2\text{RH}$

MONTAJ

- Kasa kapağını açtıktan sonra, kutuplarına dikkat ederek pilleri, pil kasetine yerleştiriniz. Bu aşama ile kasanız aktif duruma geçecektir.
- **LÜTFEN KAPAĞI ELLE AÇINIZ VE KASAYI DELMEYİNİZ !!!**
- **ANAHTARI KASA İÇİNDE SAKLAMAYINIZ !!!**

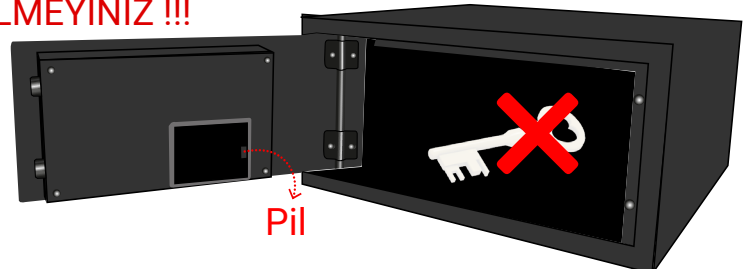

KONUMLANDIRMA

Kasanın içerisinde, 2 adet arka kısımda 2 adet alt kısımda olmak üzere 4 adet delik bulunmaktadır. Kasayı monte edeceğiniz yere koyunuz, dübel ve vidaları kullanarak montajı gerçekleştiriniz. Kasayı hareketsiz ve sağlam bir yere montajlamanız önemlidir. Ayrıca kasayı terazide montajladığınızdan emin olunuz. Bu durum kapak açılma kapanma konforunu etkileyecektir.

FABRİKA ÇIKIŞI

Kasa kapakları açık olarak gönderilir. Ancak kilitli olarak gönderilmeleri durumunda kasalar 123456# ile kilitlenir.



Master Kodu : 888888# olarak kayıtlıdır. Bu kod mutlaka kasa alındığı anda değiştirilmelidir.

Kasa mekanik anahtar ile açıldığında kasa fabrika ayarlarına döner.

KİLİTLEME VE AÇMA

- Kasa kapağını ittirerek kapattıktan sonra en az 3 haneli en çok 6 haneli sizin belirleyeceğiniz şifreyi girin ve “#” tuşuna basınız. Ekranda “CLOSEd” geldiğinde kasanız kilitlenir.
- Kasa kilitli iken kasayı kilitlediğiniz şifreyi girin ve “#” tuşuna basın. Ekran “OPENEd” geldiğinde kasanız açılır.
- Kasanız kilitli iken, kasanızı açarken şifrenizin görülmesini istemiyorsanız. “*” tuşuna basınız.
- Eğer yazdığınız şifre hatalı olur ise “*” tuşuna basarak ekranı silebilirsiniz.



MASTER ŞİFRE

- Kasanızın fabrika master şifresi "**888888#**" dir. Bu şifreyi mutlaka değiştiriniz ve yeni şifreyi bir yere not ediniz.

MASTER ŞİFRE İLE KASA KAPAĞINI AÇMAK

- Kasa kilitli iken kasayı Master Şifrenizi girin. "**#**" tuşuna basın. Ekranda "**PASS5 ... PASS4 ... PASS3 ... PASS2 ... PASS1 ...**" görünecektir. Ekran "**OPENd**" gelir ve kasanız açılır.






MASTER ŞİFRE DEĞİŞTİRME

- Kasa kilitli iken kasayı Master şifresini girin ve "**#**" tuşuna basın. Ekranda "**PASS5 ... PASS4 ... PASS3 ... PASS2 ... PASS1 ...**" görünecektir. PASS1 sönmeden önce yani bu 5 saniyelik zaman diliminde "**#**" tuşuna bastığınızda yeni ekran gelir. Bu ekrana Yeni master şifrenizi girin ve "**#**" basın. Ekranda "**DONE**" yazısı görüldüğünde Master şifreniz değişmiş olur.
- Kasa mekanik anahtar ile açıldığında master şifre fabrika ayarına dönmüş olur. Tekrar şifreyi değiştirmeyi unutmayın. Güvendiğiniz kişiler ile paylaşın.
- Master şifrenizi sıfırlamak için lütfen "**Fabrika Ayarına Getirme**" bölümüne "**Sayfa 5**" bakınız.



MEKANİK ANAHTAR İLE AÇMA

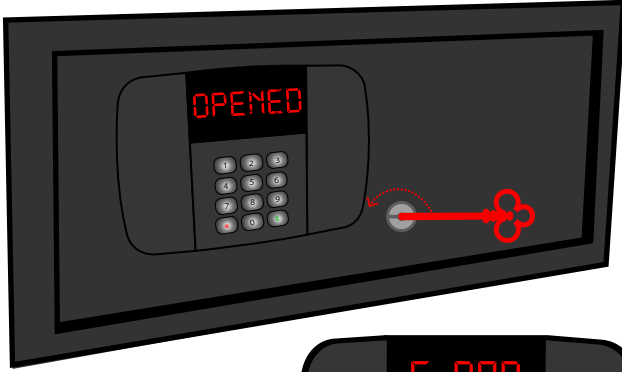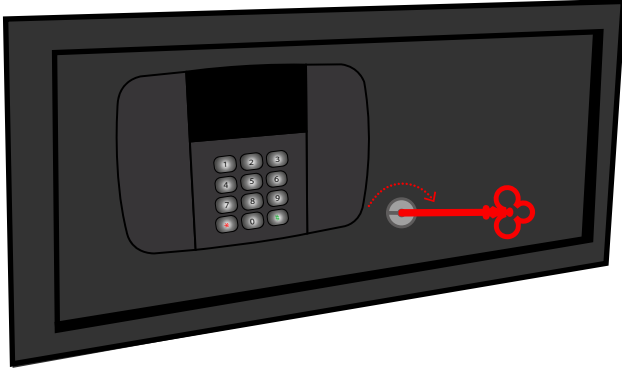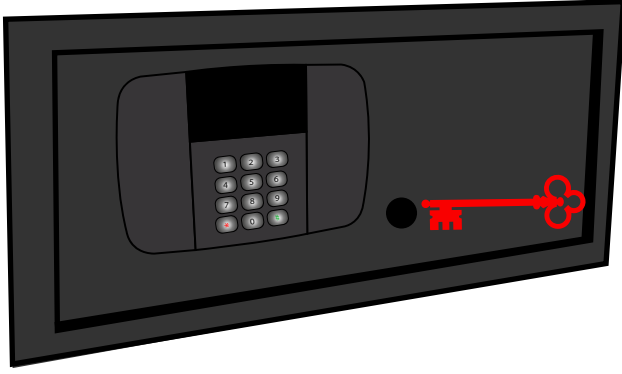


- Mekanik anahtar sadece acil durum içindir. Normal kullanım için uygun değildir.
- Açık kasayı mekanik anahtarla kilitleyemezsiniz !!!
- Kullanıcı ve master şifresini bilmiyorsanız. El terminaliniz yok veya pili bitmiş kasanın harici pil ünitesi yok ise mekanik anahtar kullanılır.
- Mekanik anahtar kapağını dikkatlice çıkarın.
- Mekanik anahtarınızı barele yerleştirin.
- Mekanik anahtarınızı menteşe yönüne doğru çevirin. Kasanız açılacaktır.
- Kasanız açıldıktan sonra anahtarınız yerinden çıkmaz. LÜTFEN ZORLAMAYIN.
- Kasanızın pili bitmiş ise; Lütfen yeni alkalin pillerle değiştirin.
- Master şifrenizi bilmiyorsanız. Master Şifresini Fabrika Ayarına getirme bölümüne "Sayfa 5" bakınız.
- Master şifrenizi biliyorsanız. Anahtarınızı menteşe yönünün tersine doğru çevirerek kasanızı kilitleyin. Anahtarınızı çıkarın.
- Kullanıcı şifresi, master şifresi veya el terminali kullanarak kasanızı açık konuma getirin.
- Mekanik anahtar takılı iken el terminali veya panel üzerinden kasayı açıp kapatmayın. Kasanız "E-bar" hatası alabilir ve arızalanabilir.

- Kasanızı mekanik anahtar ile açıldıktan sonra anahtarınızı yerinden çıkmaz. "LÜTFEN ZORLAMAYIN". Kasanızı kilitledikten sonra anahtarı çıkartın.
- Mekanik anahtar takılı iken el terminali veya panel üzerinden kasayı açıp kapatmayınız.
- Mekanik anahtarı kasa içinde bırakmayınız !!!


KASAYI FABRİKA AYARLARINA GETİRME



- Kullanıcı şifresi ile önce kasayı kilitleyin.
- Açık kasayı mekanik anahtarla kilitleyemezsiniz !!!
- Kasanın pili dolu ve kilitli konumda iken; Mekanik anahtar kapağını dikkatlice çıkarın.
- Kasanın pili bitmiş ise master şifreyi sıfırlayamazsınız.
- Mekanik anahtarınızı barele yerleştirin.

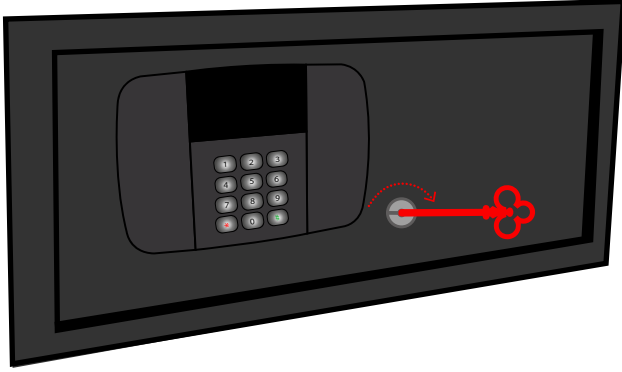

- Mekanik anahtarınızı menteşe yönüne doğru tık sesi gelene kadar çevirin. Kasanız açılacaktır.
- Kasanız açıldıktan sonra anahtarınız yerinden çıkmaz. LÜTFEN ZORLAMAYIN.

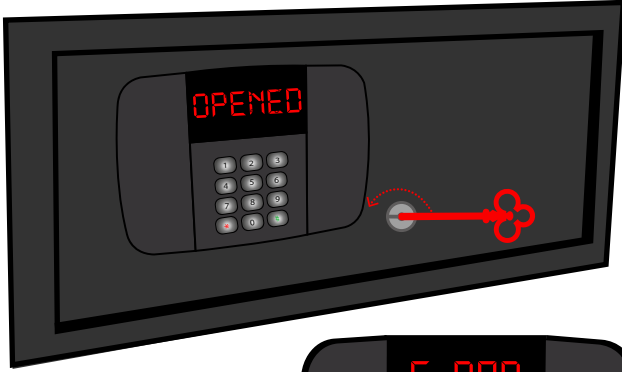

- Anahtarınızı menteşe yönünün tersine doğru çevirerek kasanızı kilitleyin. Ekranda "OPENED" yazısı söndükten sonra anahtarınızı çıkarın.
- Kasanız açık konuma gelir. Master şifreniz fabrika ayarlarına döner.



- Mekanik anahtar takılı iken el terminali veya panel üzerinden kasayı açıp kapatmayın. Kasanız "E-bar" hatası alabilir ve arızalanabilir.


- Kasanızı mekanik anahtar ile açıldıktan sonra anahtarınızı yerinden çıkmaz. "LÜTFEN ZORLAMAYIN". Kasanızı kilitledikten sonra anahtarı çıkartın.
- Master şifresini değiştirme bölümüne "Sayfa 3" bakarak. Master şifrenizi değiştiriniz.
- Mekanik anahtarı kasa içinde bırakmayınız !!!

SİSTEM ZAMANINI DEĞİŞTİRME

- Kasa açık durumdayken, öncelikle sırayla "**200110" basın. Ekran da "DATE" yazısı hemen arkasından ekranda "YE" gelir. Yılın son iki hanesini girin. Örneğin: 2020 için 20 girin. Ekrana "ON" gelir. Ayı iki hane olarak girin. Ekrana "DA" gelir. Günü iki hane olarak girin. Ekrana "HO" gelir. Saati iki haneli olarak girin. Ekrana "IN" gelir. Dakikayı iki haneli olarak girin. Ekrana "SE" gelir. Saniyeyi iki haneli olarak girin.



- Örneğin: Tarih: 2020-11-12, Saat: 13:14:15, yapmak için Sırasıyla Numaraları Girin: 20 11 12 13 14 15 = YE, ON, DA, HO, IN, SE Ekran da sırayla yazılacak: YE20, ON11, DA12, HO13, IN14, SE15 YE yazdığında, yıl 20 girilecek. ON yazdığında, ay 11 girilecek. DA yazdığında, gün 12 girilecek. HO yazdığında, saat 13 girilecek. IN yazdığında, dakika 14 girilecek. SE yazdığında, saniye 15 girilecek.

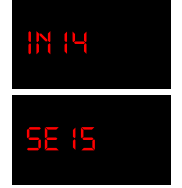

- Eğer işlemi doğru yaparsanız ekranda "GOOD" yazı gelir ve sistem zamanınız güncellenir. Yanlış olursa ekrana "BUG" gelir ve aynı işlemi lütfen tekrar yapınız.



AÇILIŞ KAYITLARINI NASIL KONTROL EDERİZ

- Kasa açık durumdayken, öncelikle sırayla "**200118" basınız, ekranda "record" yazısını göreceksiniz, sonra açılma kayıtlarına bakabilirsiniz. Toplamda 105 kayıt kapasitesi vardır.
- "record" durumundayken;
- Bir sonraki kayda bakmak için "4" tuşuna basınız ve geri dönmek için "6" ya basınız. Menüden çıkmak için 10 saniye boyunca hiçbir tuşa basmayınız.



Her açılış kaydı 3 ekrandan oluşur.

1. Eksan kasanın açılış sırası ve hangi yöntemle açıldığı görünür.
2. Ekran kapının açılış tarihini;
3. Ekranda da kapının açılış zamanını görebiliriz.

"U" - Kullanıcı kodu ile açıldığını

"b" - CE U ile açıldığını

"E" - Acil durum anahtarı ile açıldığını gösterir.

"G" - Master şifresi ile açıldığını

Örneğin:

001G ilk ekranda görüldüğünde, ilk açılış kaydı ve Master şifresi ile açıldığını gösterir. 3 saniye sonra, 201112 gelir. "2020" yılı "11" kasım ayının "12." gününde açıldığını gösterir. 3 saniye sonra, 131415 gelir. Saat "13:14:15" de açıldığını gösterir.

DİĞER ÖZELLİKLER

- Yanlış numara girdiğinizde, iptal etmek için "*" tuşuna basın,
- Kullanıcı kodunu yanlış girdiğiniz de, ekranda "Error" yazar.
- 4 kez yanlış şifre girdiğiniz zaman, sistem 5 dakika kilitlenir. Ekran a "HOLD05" gelir. 5 dakika sonra şifrenizi girebilirsiniz.
- Acil durumlarda, Mekanik anahtarla kasayı açmak için kullanabilirsiniz. Kasa açıldığı zaman, anahtarı hemen çıkartmayın. "OPENEd" yazısı söndükten sonra çıkartın. Bu durumda kasa fabrika ayarlarına döneceğini unutmayınız.
- Kasa kilitli iken uyku durumunda, "#" tuşuna bakarak batarya durumu görebilirsiniz. İyi Durumda ise "HI-bAT", düşük ise; "Lo-bAT" olarak görebiliriz.
- Çalışma durumunda ekranda sadece "LO-bat" görünüyorsa, pilleri değiştirmeniz gerekiyor demektir. Kesinlikle ve sadece Alkalin pil kullanınız. Kutuplara dikkat ederek değiştirin. Aksi takdirde harici pil ünitesi kullanmak zorunda kalabilirsiniz.




EL TERMİNALİ

- Master şifre unutulduğunda el terminali ile kasayı açabilirsiniz. Açılış kayıtlarını el terminaline aktarıp bilgisayar yazılımı üzerinden kayıtlara bakabilir ve Tarih, saat ve hangi yöntemle açıldığını kayıt edebilirsiniz.
- El terminalinin kullanım kılavuzundan nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz.



HARİCİ PİL ÜNİTESİ

- Kasanın pilinin bitmesi durumunda, mekanik anahtarın dışında, harici pil ünitesiyle de kasanızı açabilirsiniz. Pil ünitesinin kablosunu panelin altındaki "jaka" taktığınızda, panele güç gelir ve eski şifrenizi girerek kasanızı açabilirsiniz.

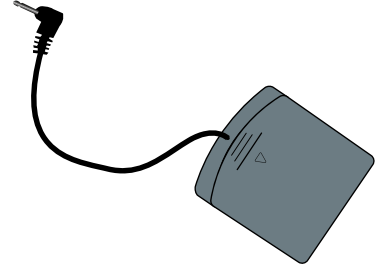

GENEL UYARILAR

- Mekanik anahtarı, el terminalini, pil kasetini kasa içerisinde asla bırakmayınız.
- Acil durumlarda, Mekanik anahtarla kasayı açmak için kullanabilirsiniz. Lütfen Mekanik anahtar ile açma bölümüne "Sayfa 4" bakınız.
- **Mekanik anahtar takılı iken el terminali veya panel üzerinden kasayı açıp kapatmayın. Kasanız "E-bar" hatası alabilir ve arızalanabilir.**
- Kasa anahtarı kaybedilmemelidir. Kaybedilmesi durumunda firmamızdan yenisi talep edilemez. Güvenlik nedeni ile anahtar kodları kayıt edilmezler.

