

BESS MODELİMİZİN OMURGA VE POSTALARINI 1'DEN 10'A KADAR SIRA İLE YERLERİNE MONTE EDERKEN 34 NOLU ÜÇGEN DESTEK PARÇALARI İLE POSTALARIN DİK YERİNE OTURMASINI SAĞLAYIN.

27 NOLU BAŞ ÇITA YASLAMAVE 28 NOLU OMURGA ALT PARÇALARINI FOTOFLARDA GÖRÜLDÜĞÜ ÜZERE KONTRAPLAK OMURGA ÜZERİNE ORANTILAYARAK YAPIŞTIRIN YAPIŞTIRIN.

13 NOLU KONTRAPLAK ÇITA SABİTLEME PARÇALARINI OMURGALARIN ÜZERİNDEKİ KANALLARA MONTE EDİN.

12 NOLU GÜVERTE PARÇALARINI MONTE EDİN OMURGA KANALLARINI DURUMA GÖRE EĞE İLE ALIŞTIRIP BÜYÜTMEK GEREKEBİLİR.

34 NUMARALI KONTRAPLAK BAŞ TAKOZLARINI FOTOGRAFLARDAKİ GİBİ AÇILI OLARAK YERLEŞTİRİN BİR ÇITA İLE EĞİMİ KONTROL EDİN.

58 NUMARALI BALSA TAKOZUMUZU OMURGA VE 10 NOLU POSTA ARASINA OLDUĞU GİBİ YAPIŞTIRIN.

BU PARÇA BALSA OLDUĞU İÇİN POSTA EĞİMLERİNİ EĞELERKEN ŞEKİL VERİP SARIM ÇITAMIZIN YÖNÜNDE SAĞLAM BİR DOLGU OLUŞTURACAKTIR.

BALSA YUMUŞAK BİR AĞAÇ OLDUĞU İÇİN ŞEKİL VERDİKTEN SONRA JAPON YAPIŞTIRICI EMDİRİP SERTLEŞTİRDİKTEN SONRA SARIM İÇİN HAZIR HALE GETİRİN.



ÇITA SARIMINA GEÇMEDEN ÖNCE BAŞ VE KIÇ POSTALARIN EĞE YARDIMI İLE ÇITA EĞİMİNE GÖRE TRAŞLANMASI GEREKLİDİR.

SARIMDA ÇİTALARIN DİK AÇI VERMEMESİ, EĞİMLİ BİR GÖRÜNÜM İÇİN BU ÇOK ÖNEMLİDİR. 59 NOLU PERVANE KOVANINI SARIMDAN ÖNCE OMURGA ÜZERİNDEKİ YERİNE YERLEŞTİRİP YAPIŞTIRIN.

İLK SARIMI 51 NUMARALI AYOUS ÇİTALARIMIZ İLE YAPIN. ÇİTALARIN BAŞLAMA SEVİYESİ GÜVERTE HİZASINI TAKİP EDEREK AŞAĞI DOĞRU OLACAKTIR.

AYOUS SARIM ÇİTALARINI BOYDAN BOYA SARIMAYIN. 20 CMLİK BOYLARDA KADEMELİ MERDİVEN GÖRÜNÜMÜ VERİN.



AYOUS ÇİTA SARIM İŞLEMİ BİTTİKTEN SONRA TAKOZ ZIMPARA YARDIMI İLE SARIMDAKİ PÜRÜZLERİ GİDERİP DÜZ BİR YÜZEY ELDE EDİN.

ŞİMDİ SIRA 52 NOLU GÜVERTE DÖŞEME ÇİTALARININ KAPLASMASINDA.

DİKKAT EDERSENİZ YAN SARIMI AYOUS ÇİTALARI GÜVERTE HİZASINDAN AŞAĞI SARDIK ÜSTE DEVAM ETMEDİK.

BUNUN SEBEBİ GÜVERTE DÖŞEMESİNİ DAHA KOLAYCA YAPMAK.

GÜVERTE ÇİTALARINI KAPLARKEN ALT GÜVERTE BİNASI KILAVUZ ÇİZGİLERİNDEN İÇERİ DEVAM ETMEYİN.

ORAYA SONRADAN OLUŞTURACAĞIMIZ ALT GÜVERTE BİNASINI YERLEŞTİRECEĞİZ.



GÜVERTE SARIMI BİTTİKTEN SONRA ARTIK YARIM KALAN YAN SARIMI GÜVERTE HİZASINDAN YUKARI 52 NOLU İREKO ÇİTALAR İLE DEVAM ETTİREBİLİRSİNİZ.

KIÇ SARIM İÇİN ÖNCE A VE B NUMARALI KIÇ SARIM TAKOZLARINI YERLEŞTİRİN.

İREKO SERT BİR AĞAÇ OLDUĞU İÇİN KIÇ SARIMI YATAY OLARAK DEĞİLDE DİKEY OLARAK YERLEŞTİRİP YAPIŞTIRIN.




GÜVERTE YAPIM AŞAMASINDAN ÖNCE 53 NOLU YAN YUMRU ÇİTALARI VE 54 NOLU YALPALIĞI AŞAĞIDA VERİLEN ÖLÇÜLERE GÖRE KARİNAYA MONTE EDİN VE ZIMPARA İLE TEMİZLEYİN.

TEKNE KISMININ GÜVERTE HİZASINDAN AŞAĞI KARİNAYI SU BAZLI SİYAH BOYA İLE BİR KAÇ KAT FIRÇA İLE BOYAYIP KURUMASINI BEKLEYİN.

MODEL YAPILIRKEN CEDENCE MARKA RUSY PATINA SİYAH RENK TERCİH EDİLDİ.

BOYA KURUDUKTAN SONRA YİNE SU BAZLI MAT VERNİK KULLANABİLİRSİNİZ.

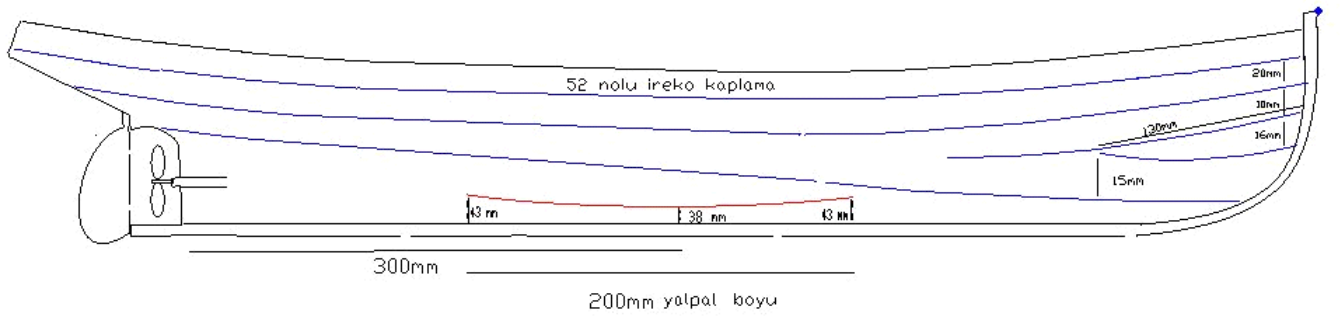

**MODELDE KÜL VE TİK YAĞI KARIŞIMI MACUN İLE ESKİTME YAPILMIŞTIR.
MACUNU TÜM AHŞAP YÜZEYLERE İYİCE SÜRÜP KURUMADAN
ZIMPARALANARAK HEM BOŞLUKLAR DOLDURULMUŞ OLUR HEMDE AHŞAP
YÜZEYLERİN ESKİMİŞ GÖRÜNTÜSÜ ELDE EDİLİR.**



ARTIK GÜVERTE MONTAJINA BAŞLAYABİLİRİZ.

İLK ÖNCE 50 NOLU BAŞ AHŞAP BABAYI BAŞ UÇTAKİ YERİNE MONTE EDELİM.

22 NOLU PARAPET PARÇALARINI SAĞLI SOLLU MONTAJINI SONRADA 23 NOLU BAŞ PARAPETLERİ 22 NOLU PARÇANIN ÜZERİNE MONTE EDELİM.

PARAPETLERİN YANLARINI ZIMPARA İLE PAHLAYIN.

GÜVERTE ALT KAMARA BİNASI İÇİN ÖNCE 15 NOLU TABANIN İKİ YANINA 14 NOLU YAN DUVARLARI, BAŞ 24 NOLU KİÇ 25 NOLU ESNEK PARÇALARI YERLERİNE ALIŞTIRILARAK MONTE EDİN.

MEYDANA GELEN BİNAYI GÜVERTE EĞİMİNE GÖRE KONTROL EDİN. GEREKİRSE YERİNE ALIŞTIRMAK İÇİN EĞE İLE DÜZELTİN. UFAK BOŞLUKLAR ÇOK ÖNEMLİ DEĞİLDİR.

60 NOLU SÜPÜRGELİK ÇITALARI İLE KAPANABİLİR. 61 NOLU DESTEK ÇITALARI İLE SABİTLEME YAPABİLİRSİNİZ.

32 NOLU GÜVERTE ALT BİNA SARIM MALZEMESİ HAZIR OLARAK KUTU İÇERİSİNDEDİR. BU MALZEME İLE BAŞ VE KİÇ EĞİMLERİ İLE YAN DUVARLARI KAPLAYIN. LUMBOZ BOŞLUKLARINI TAM ÜST ÜSTE GETİRDİKTEN SONRA YAPIŞTIRIN.

35 V3 36 NOLU KAPILAR VE LUMBOZ CAMLARI YAPIŞTIRIN. 35 NOLU POŞETTEKİ AHŞAP LUMBOZLAR CAMLAR TAKILDIKTAN SONRA İÇERİDEN YERLEŞTİRİLECEKTİR.




GÜVERTE BİNASI BİTTİKTEN SONRA ÜSTE 16 NOLU PARÇAYI MONTE EDİN. MONTE İŞLEMİ YÜZEYİN EĞİMLİ OLMASINDAN DOLAYI İŞKENCE İLE YAPILMALIDIR. BU PARÇA ÜZERİNDEKİ ÇİZGİ ŞABLONU ALT PARÇAYI HİZALAMALI İKİ YANDAKİ AÇIKLIK EŞİT OLMALIDIR.



ALT KAMARA BİNASI BİTTİKTEN SONRA ÜST GÜVERTE İÇİN ÖNCE KAPTAN KÖŞKÜ YAPILACAKTIR. YİNE ALT BİNADA OLDUĞU GİBİ BİR TABAN ŞAPLONUMUZ MEVCUT.

18 NOLU BU TABAN ŞABLONUMUZU 18-19-20-21-25-26-29 VE 29A NOLU PARÇALAR İLE FOTOĞRAFLARDAN YARARLANARAK YAPIN.

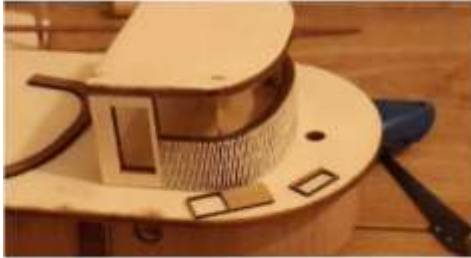



31 NOLU PENCERE PERVAZINI MONTE ETTİKTEN SONRA 38 NOLU CAM VE ÇERÇEVELERİ MONTE EDİN. 37 NOLU CAM VE KAPILARI MONTE EDİN.

30 NOLU TAVAN PARÇASINI YİNE ÇİZGİLERE HİZALAYARAK MONTE EDİN VE EN SON 33 NOLU KAPLAMA MALZEMESİ İLE MUNTAZAM BİR ŞEKİLDE KAPLAYIN.



KAPTAN KÖŞKÜ BİNASINI MONTE ETTİKTEN ÜST GÜVERTEYİ İREKO KAPLAMA ÇİTALARI İLE KAPLAYIN. SONRA 16 VE 17 NOLU PARÇALARI KULLANARAK ÜST GÜVERTEDEKİ YÜKSELTİYİ OLUŞTURUN VE İREKO KAPLAMA ÇİTALARI İLE KAPLAYIN.

17 NOLU PARÇALAR SİYAH BOYANACAKTIR.




43 NOLU BACA MALZEMESİNİ FOTOĞRAFLARDAN YARARLANARAK MONTE EDİP BOYAYIP ÜST GÜVERTE ÜZERİNDE BELİRTİLEN YERİNE MONTE EDİN.

BACA ETEĞİ GENİŞ 2 PARÇA ÜST ÜSTE YAPIŞIP EĞE İLE 45 DERECE PAHLANACAKTIR.



57 NOLU SANDAL PARÇALARINI ÜSTÜSTE YAPIŞTIRARAK OLUŞTURUN. KENARLARDAKİ DİK KISIMLARI ZIMPARA İLE DÜZLEŞTİRİN VE YERİNE MONTE EDİN. MATAFORA PARÇALARINI DA FOTOĞRAFLARDAN YARARLANARAK YERİNE MONTE EDİP MAKARALARINI TAKIN.

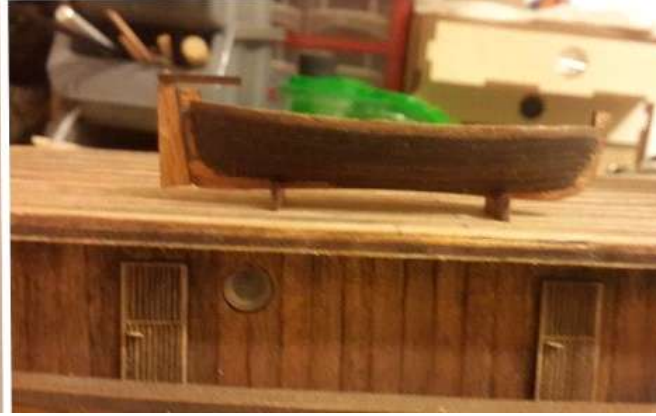

40 NOLU GEMİ KÜNYELERİNİ YERİNE YERLEŞTİRİN.



ARTIK AKSESUARLARIN YERLEŐİMİNE GEÇEBİLİRSİNİZ. KIÇ GÜVERTEDE BULUNAN 41 NOLU DÜMEN MEKANİZMASINI MONTE EDEREK ZİNCİRLE TAMAMLAYIN.



48 NOLU PUNTELLER 15 ADETTİR BACA HİZASINDAN ÖN ÜST GÜVERTE ÇEVRESİNE 30 MM ARA İLE MONTE EDİLECEKTİR.

49 NOLU KURTAĞIZLARINI PARAPETLERİN ÜSTÜNE SAĞ VE SOLA 3'ER TANE TAKIN.

55 NOLU PERVANE VE DÜMEN PALASI MONTE EDİLECEKTİR.

39 A VE B NUMARALI DİREKLER MONTE EDİLECEKTİR.


42 NOLU LİFTİNLER VE ÇARMIK HALATLARI FOTOGRAFLARDAN YARARLANILARAK MONTE EDİLECEKTİR.

45 NOLU SEYİR FENERLERİ MONTE EDİLECEKTİR.

46 NOLU BABALAR BAŞTA KIÇTA VE GÜVERTE İKİ YANINDADIR.

47 NOLU MANİKALAR 2 ADET BAŞTA 1 ADETSE ÜST GÜVERTEDEDİR.

62 NOLU PROJEKTÖR KAPTAN KÖŞKÜ ÜZERİNE DİR.

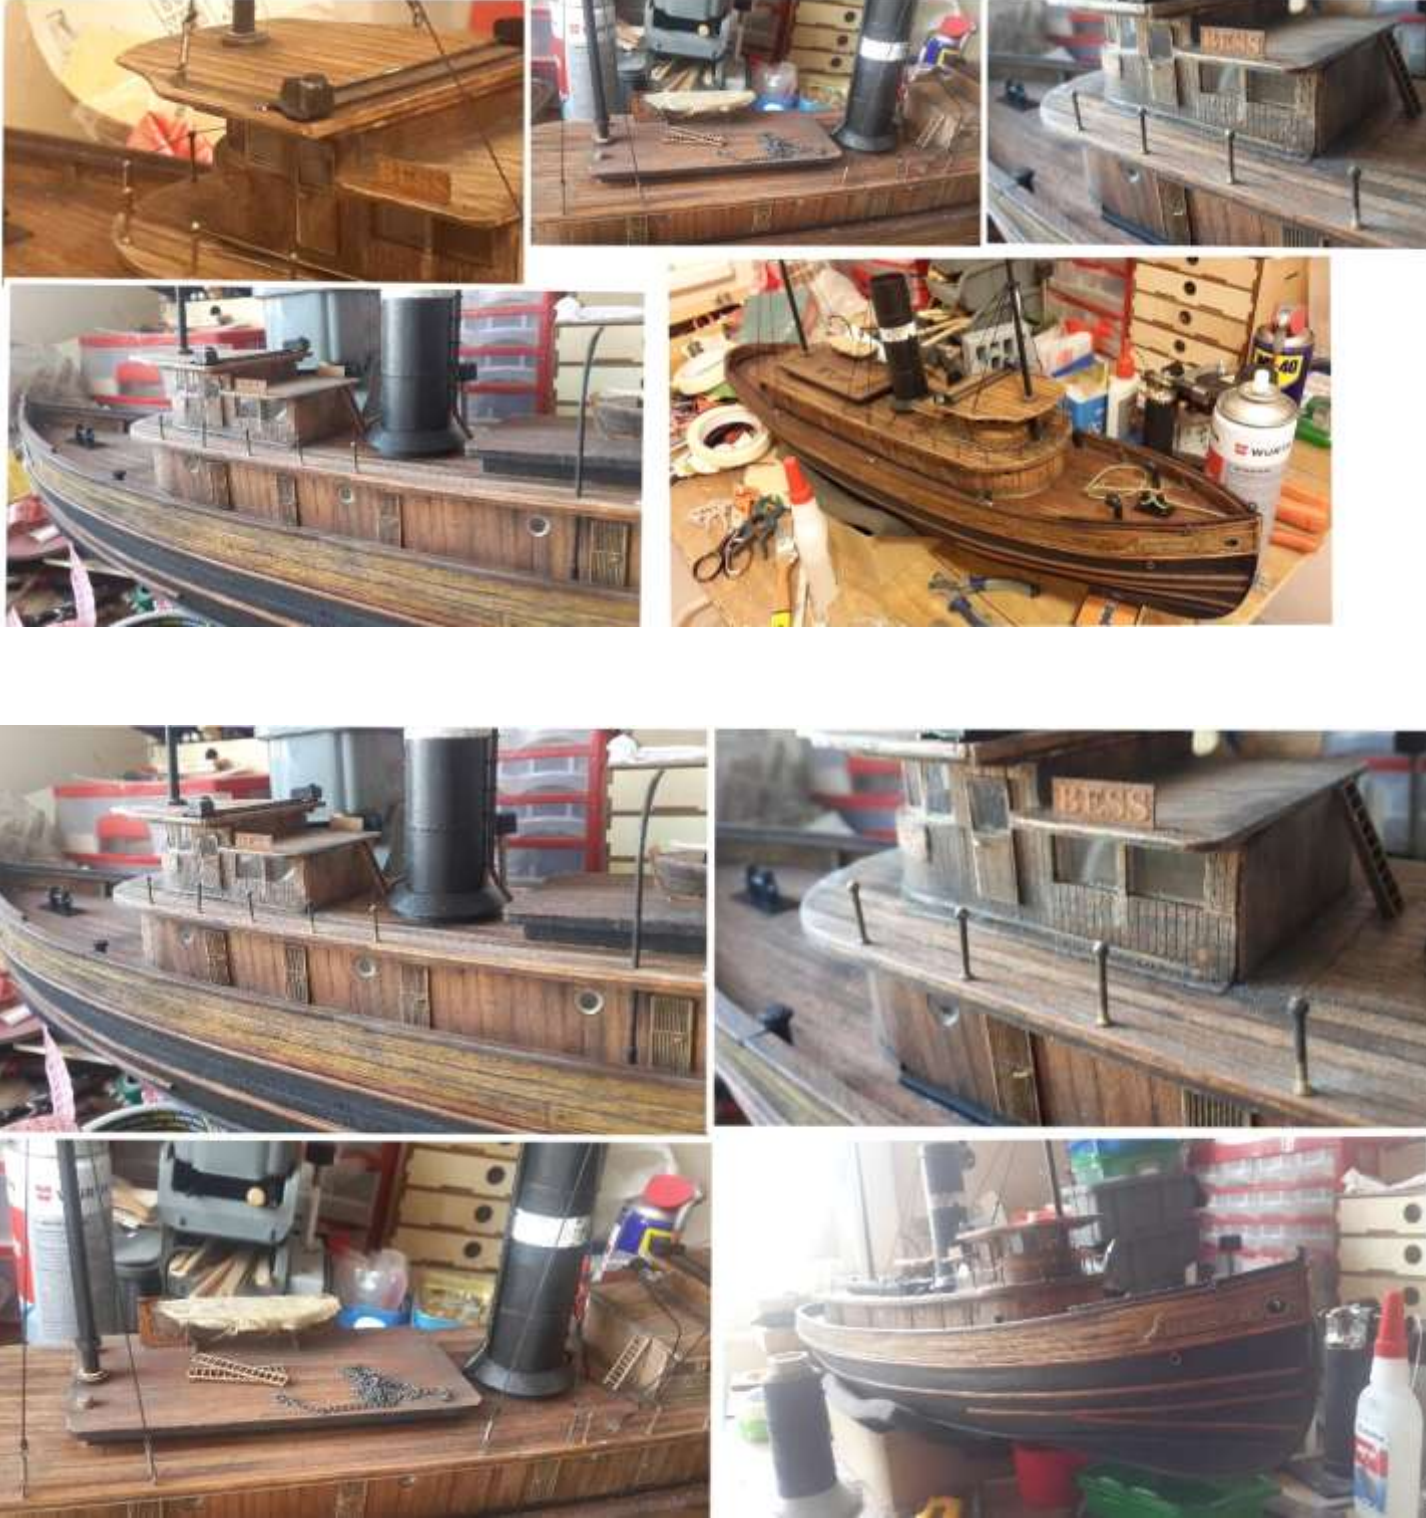

MALZEME LİSTESİ

A-B GÜVERTE KIÇ KORKULUK TAKOZLARI

1-10 OMURGA VE POSTALAR

11 DÜMEN PALASI

12 GÜVERTE

13 POSTA DESTEK ÇİTALARI

14 ALT KAMARA YAN DUVARLARI

15 ALT KAMARA TABAN ŞABLONU

16 ALT GÜVERTE ÜST PARÇASI

17 ALT GÜVERTE YÜKSELTİSİ

18 KAPTAN KÖŞKÜ TABAN ŞABLONU

19 KAPTAN KÖŞKÜ ARKA KISIM YAN PARÇALARI

20 KAPTAN KÖŞKÜ ARKA PARÇASI

21 KAPTAN KÖŞKÜ YAN PARÇALAR

22 PARAPETLER

23 BAŞ PARAPET PARÇALARI

24 ALT KAMARA BAŞ ESNEK PARÇA

25 ALT KAMARA KIÇ ESNEK PARÇASI

26 KAPTAN KÖŞKÜ ÖN ESNEK PARÇA

27 OMURGA BAŞ ÇITA YASLAMA PARÇASI

28 OMURGA ALT ÇITA YASLAMA PARÇASI

29 KAPTAN KÖŞKÜ TAVAN ÖN PAÇASI

29A KAPTAN KÖŞKÜ ÜST ARKA TAVAN PARÇASI

30 KAPTAN KÖŞKÜ ÜST TAVAN

- 31 KAPTAN KÖŞKÜ PENCERE PERVAZI**
- 32 ALT KAMARA KAPLAMA MALZEMESİ**
- 33 KAPTAN KÖŞKÜ KAPLAMA MALZEMESİ**
- 34 ÖN TAKOZ VE DESTEK PARÇALARI**
- 35 ALT GÜVERTE LUMBOZ VE CAMLAR 10 ADET**
- 36 ALT GÜVERTE KAPILARI 10 ADET**
- 37 KAPTAN KÖŞKÜ KAPILARI VE CAMLARI 2 KAPI VE CAM ,4 CAM**
- 38 KAPTAN KÖŞKÜ ÖN CAMLARI VE ÇERÇEVELERİ 8 TAKIM**
- 39 A ÖN DİREK VE MALZEMESİ**
- 39B ARKA DİREK VE MALZEMESİ**
- 40 LOGOLAR**
- 41 DÜMEN MEKANİZMA TAKIMI**
- 42 İPLER, LİFTİNLER, MAPA VE HALKALAR**
- 43 BACA TAKIMI**
- 44 MERDİVENLER**
- 45 SEYİR FENERLERİ**
- 46 GÜVERTE BABALARI**
- 47 MANİKALAR**
- 48 PUNTELLER VE İP**
- 49 KURTAĞIZI 6 ADET**
- 50 BAŞ AHŞAP BABA**
- 51 KAPLAMA ÇITASI AYOUS 35 ADET**
- 52 KAPLAMA ÇITASI İREKO 40 ADET**
- 53 YAN YUMRU ÇITALARI İREKO 10 ADET**

54 YALPALIK 7X2 MM 20 CM 2 ADET

55 PERVANE

56 ÇIPA VE HALAT

57 SANDAL TAKIMI

58 KIÇ TAKOZU

59 PERVANE KOVANI

60 SÜPÜRGELİK ÇİTALARI 2X2 10 ADET

61ALT KAMARA İÇ DESTEK ÇİTALARI

62 PROJEKTÖR

